

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ:

Установочные инструкции

Система AIR

ДЛЯ БЕСКАРКАСНЫХ ДВЕРЕЙ

	простая	средняя	сложная
Сборка			
Установка			

С учётом технических изменений

raumplus

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая информация и инструменты_ стр. 02

Аксессуары_ стр. 03

Детальный чертеж_ стр. 04

Сборка деревянных дверей AIR_ стр. 05

Сборка стеклянных дверей AIR_ стр. 07

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Система AIR Et gaumplus предлагает вам широкое разнообразие и универсальность. Система не нуждается в нижней направляющей (треке), и может быть установлена непосредственно к петелку или к стене, а также, предлагает возможность использования механизма синхронного открывания.

Мы приложили максимальные усилия, чтобы все разделы данного описания были просты и понятны. Если вы, все же, считаете для себя какие либо указания недостаточно понятными, сообщите нам, чтобы мы пересмотрели этот раздел.

Пожалуйста, убедитесь, что вы получили все компоненты, в соответствии с товарной накладной, и сборочными инструкциями, а также, убедитесь в их целостности. При возникновении проблем - обратитесь к вашему представителю gaumplus.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по измерениям.

Максимальный вес деревянной двери AIR = 60 кг.


Максимальный вес стеклянной двери AIR = 50 кг.

ИНСТРУМЕНТЫ:


- Крестовая отвертка.
- Комплект шестигранных ключей.
- Два гаечных ключа 10/13 мм.
- Сверла по металлу 6 мм; 3,5 мм; 2,5 мм; биты.
- Инструмент для резки металла
- Саморезы и дюбеля

АКСЕССУАВЫ


АКСЕССУАВЫ:

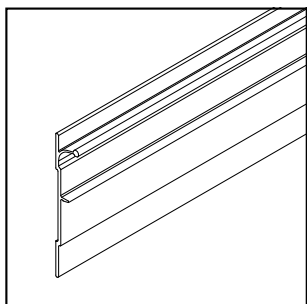


1_

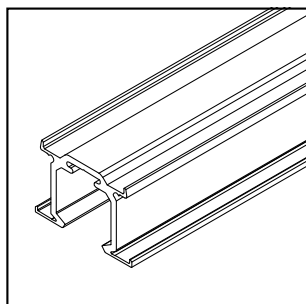


2_

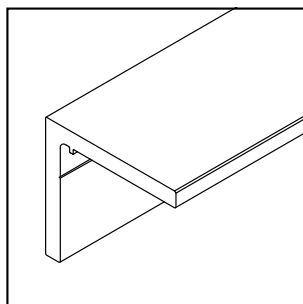


3_

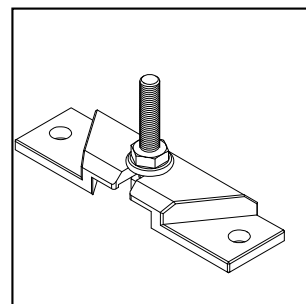


4_

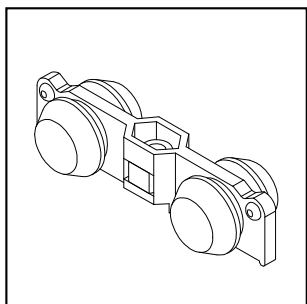


5_

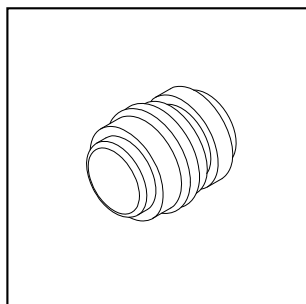


6_

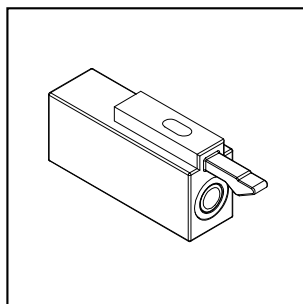


7_

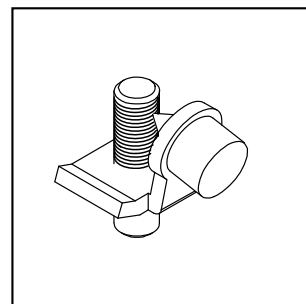


8_

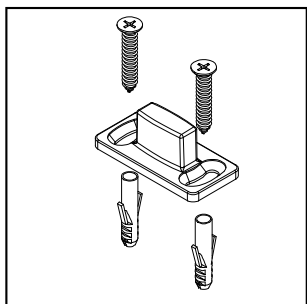


9_

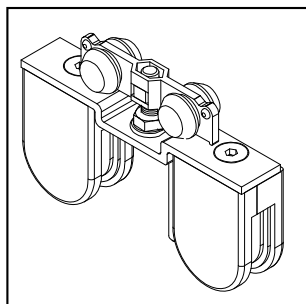

10_

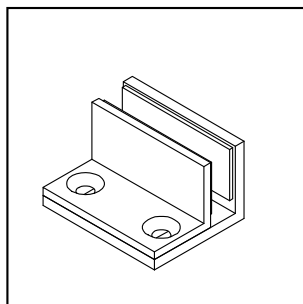

11_

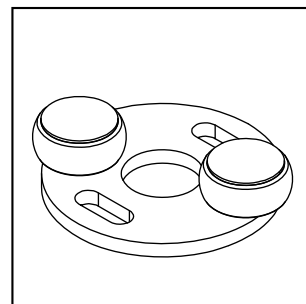


12_

- 1_ Накладка на верхнюю направляющую AIR (14.50.0xx)
- 2_ Направляющая верхняя AIR S42 (14.55.020)
- 3_ ПрЕфиль - держатель стЕнЕвЕй Air S42 (14.54.020)
- 4_ Крепление верхнеЕ рЕлика, для деревянныЕ дверей, AIR (10.06.025)
- 5_ Верхний рЕлик AIR (10.06.200)
- 6_ Тормоз верхнеЕ рЕлика AIR (10.05.030)
- 7_ СтЕпЕр верхнеЕ рЕлика пЕд амортизатор AIR (10.05.017)
- 8_ СтЕпЕр верхний AIR (10.05.060)
- 9_ Нижний прЕвЕдник AIR (10.05.043)
- 10_ Верхний рЕлик с пЕдвесЕм (макс. 50кг) (10.05.110)
- 11_ Нижний прЕвЕдник для стЕклЯнныЕ дверей (10.05.125)
- 12_ Нижний прЕвЕдник с рЕликами (10.05.120)

Следующие элементы без иллюстраций:

- 13_ Винт для профиля - держателя (10.07.081)
- 14_ Гайка для профиля - держателя (10.07.082)
- 15_ Крепление заглушки AIR (10.05.290)
- 16_ Торцевая заглушка AIR (10.05.291)
- 17_ Торцевая заглушка AIR (10.05.296 левая / 10.05.297 правая)
- 18_ Ручка квадратная 80 x 80 мм (12.02.091)
(Квадратная ручка приклеивается к двери)


ДЕТАЛЬНЫЙ ЧОРТЁЖ

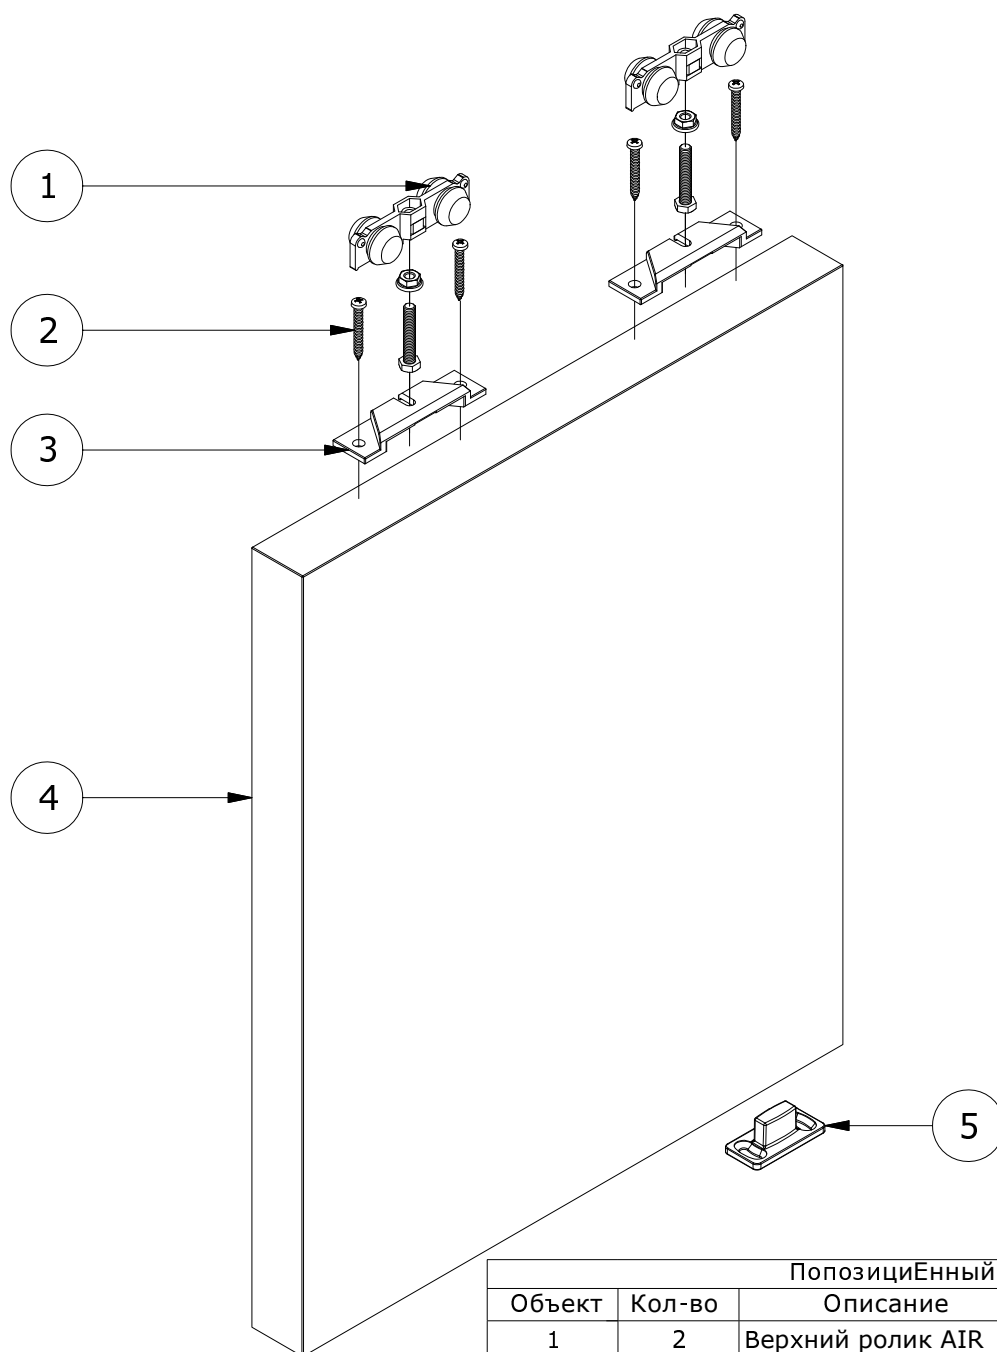


ПопозициЕнный перечень			
Объект	Кол-во	Описание	Артикял
1	2	Верхний ролик AIR	10.06.200
2	4	Винты крепления к двери	
3	2	Крепление верхнего ролика	10.06.025
4	1	Деревянная дверь	
5	1	Нижний проводник AIR	10.05.043

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ


размеры раскроя для деревянных дверей

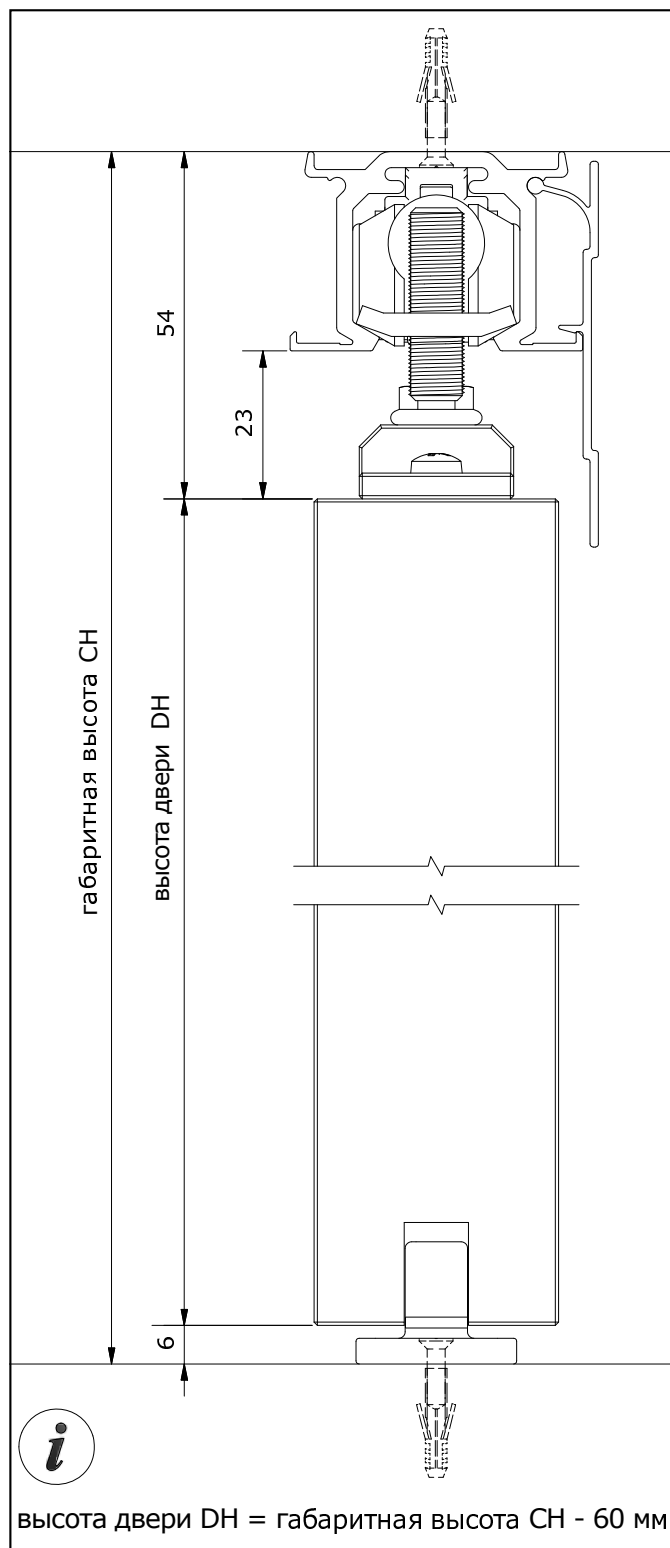

1_ Размеры раскроя

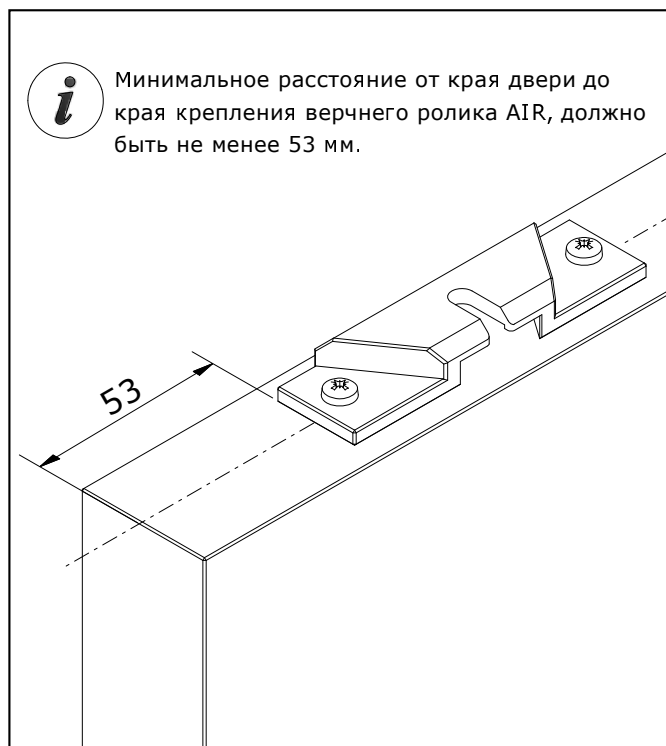


2_ Расстояние до крепления верхнего ролика

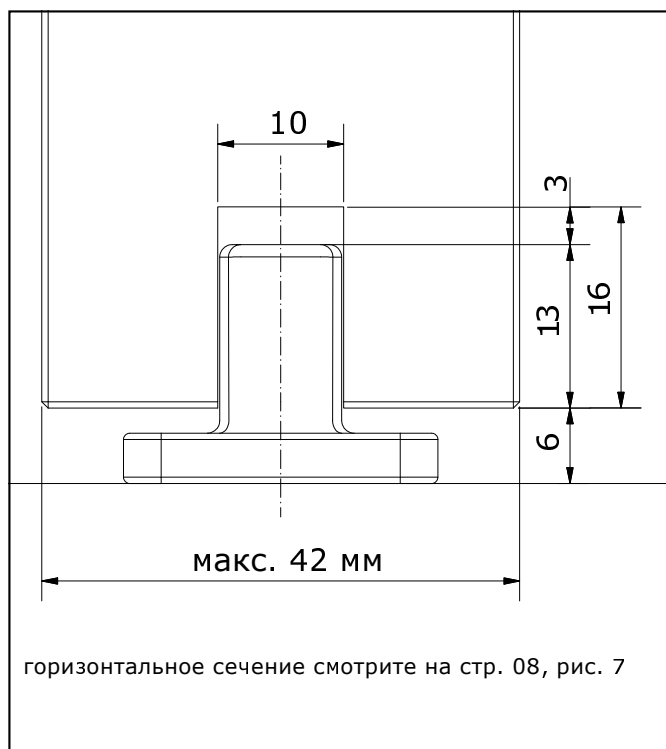


3_ Размеры паза

СБОРОЧНОЕ И НАТЯЖЕНИЕ

Верхняя направляющая AIR



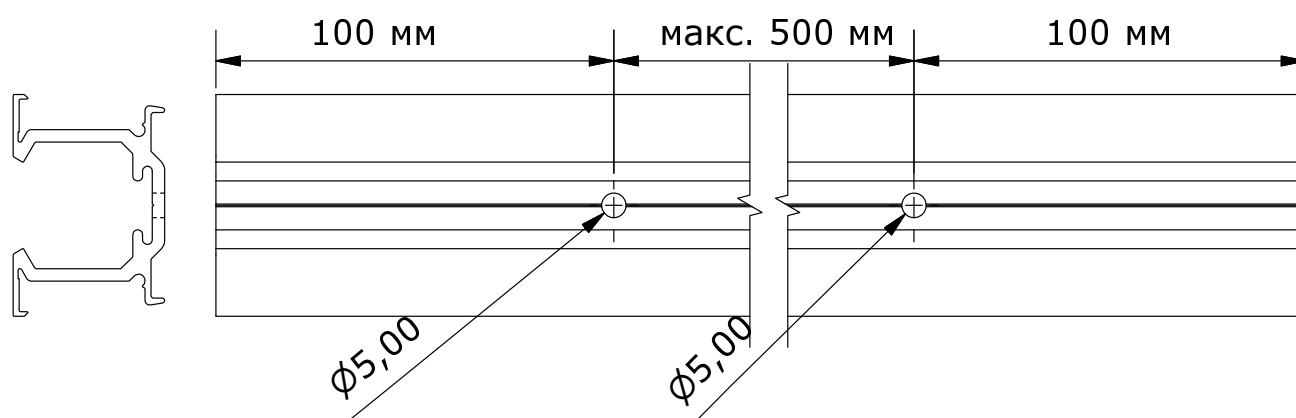


1_ Раскроите верхнюю направляющую, и наклейки, необходимой длины, просверлите отверстия (см. рис.)

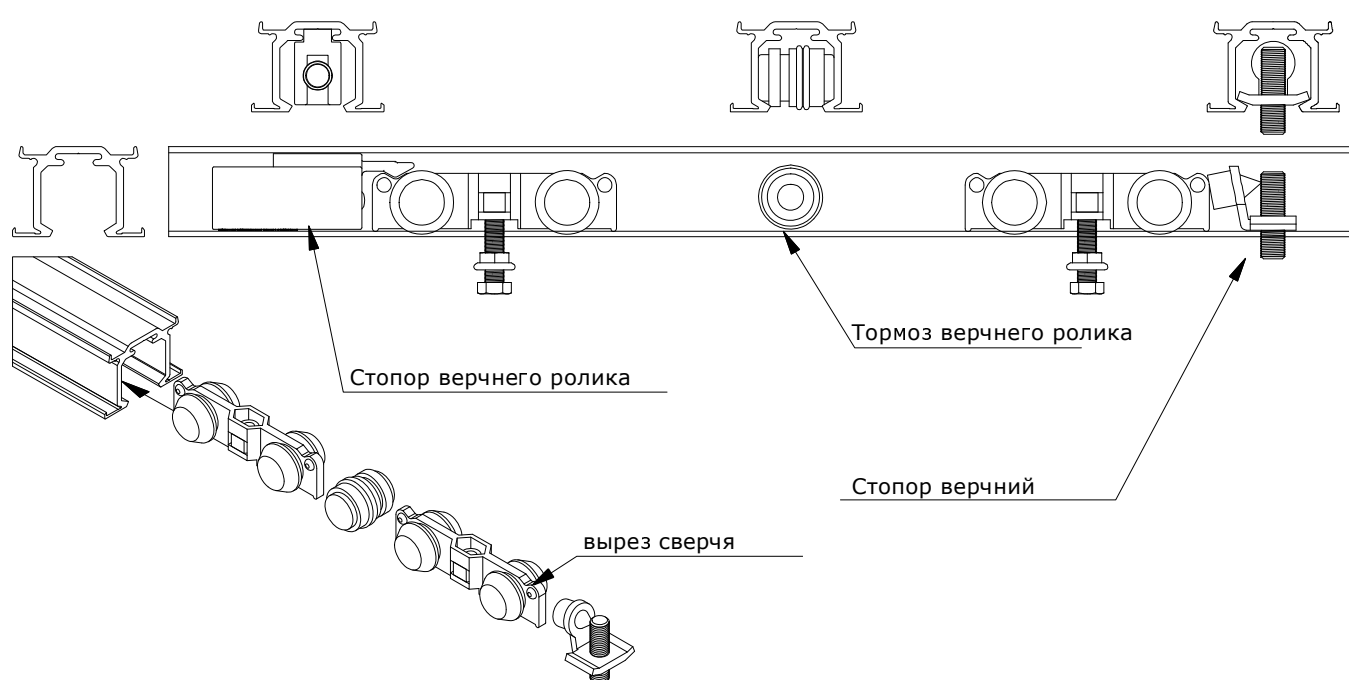


2_ Перед монтажом, установите в направляющую все необходимые аксессуары, но пока не фиксируйте.

B □ □ □ □ □ □ □ □ □ □




СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ


Деревянная дверь AIR

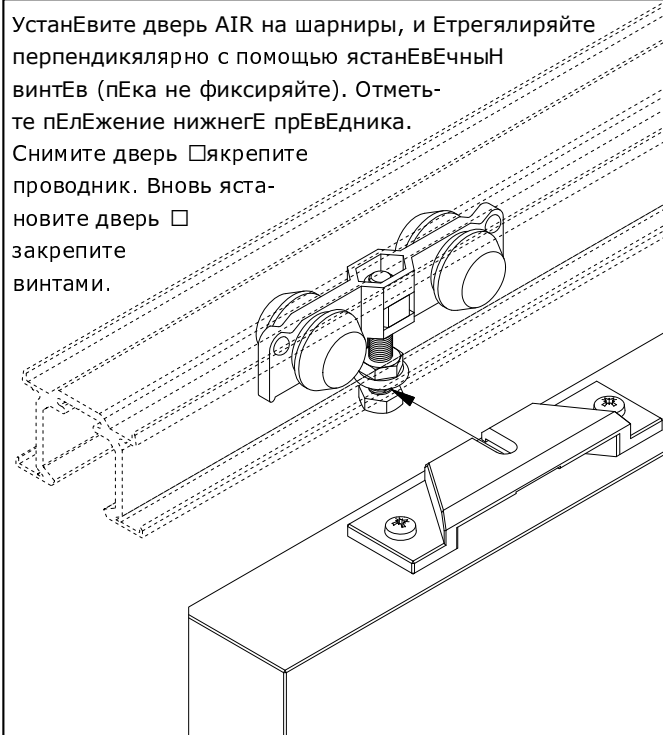


6_ Установите дверь AIR на шарниры.

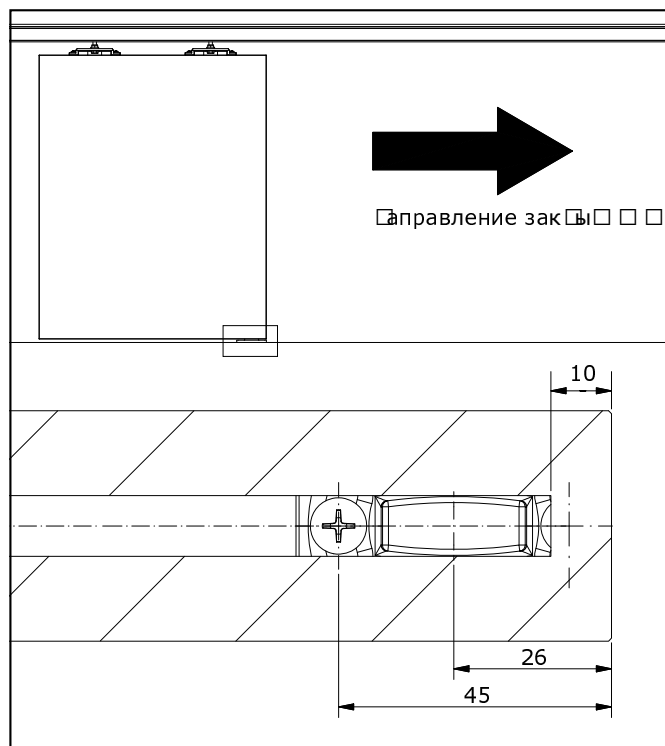

7_ Определите положение нижнего проводника.

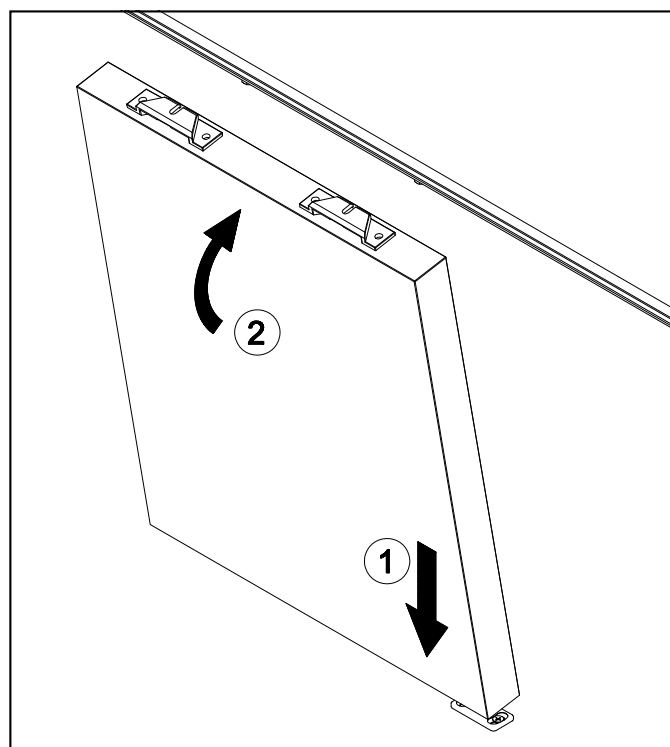


8_ Установите дверь AIR на шарниры.

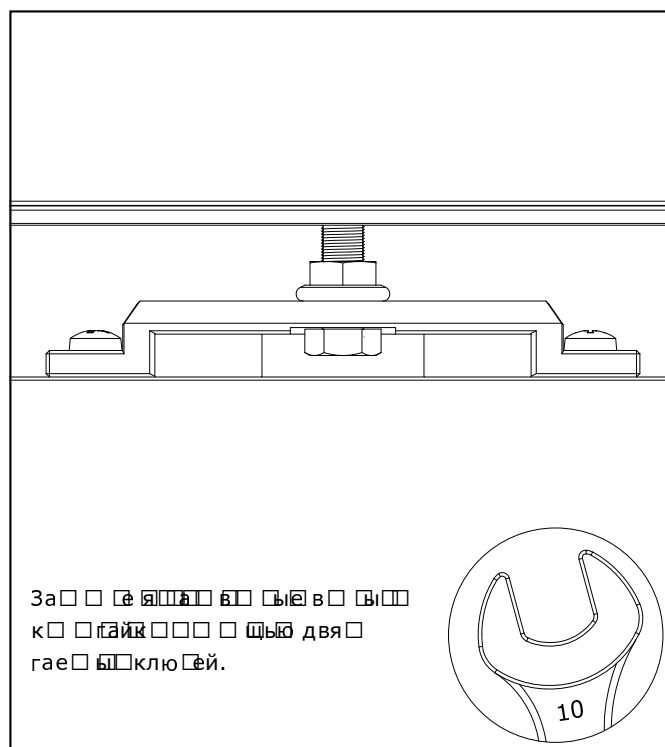

9_ Затяните контргайки на креплении роликов.

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Деревянная дверь AIR

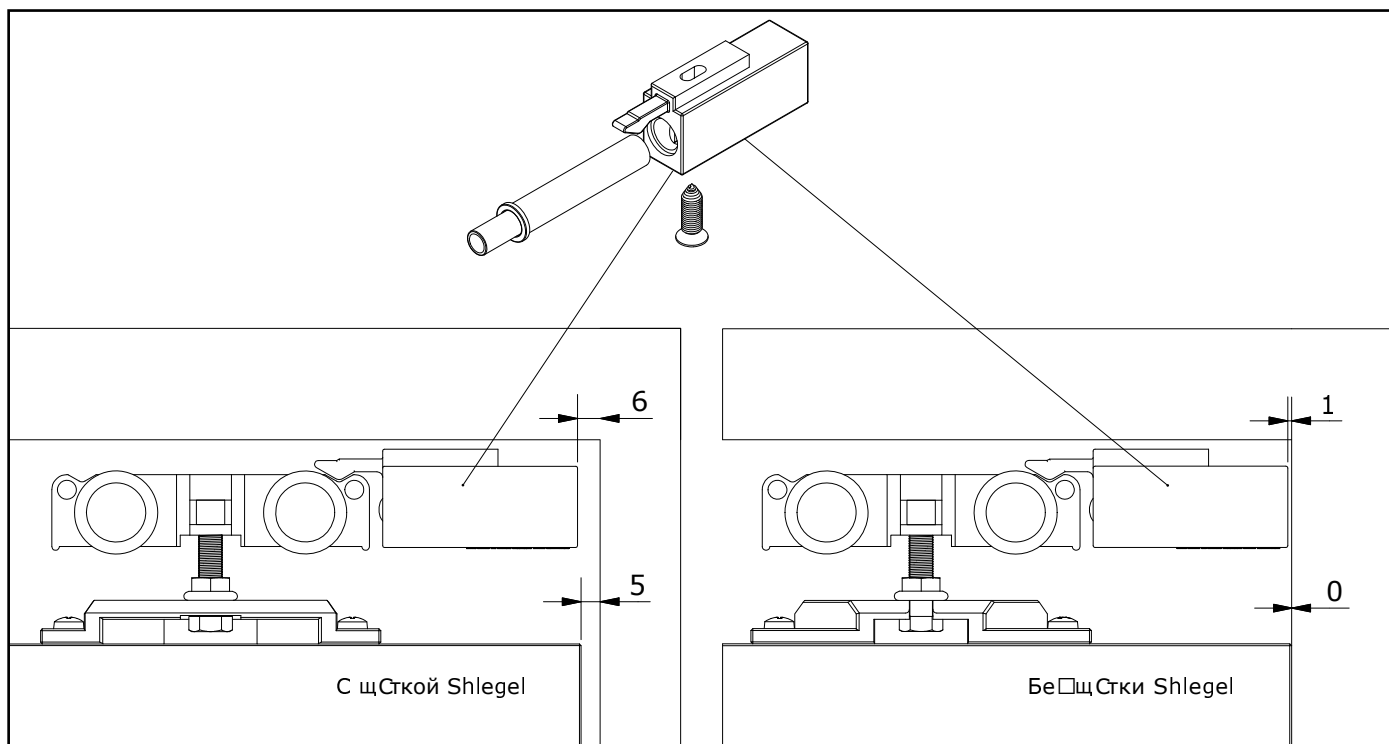


10_ Установите стопор и амортизатор верхнего ролика (в позиции двери "Закрыто").

Оформление элементов

Оформление двери, переместите дверь в удобное вам положение "Открыто"

переместите стопор вправо до верхнего края, и отметьте позицию.


Зафиксируйте

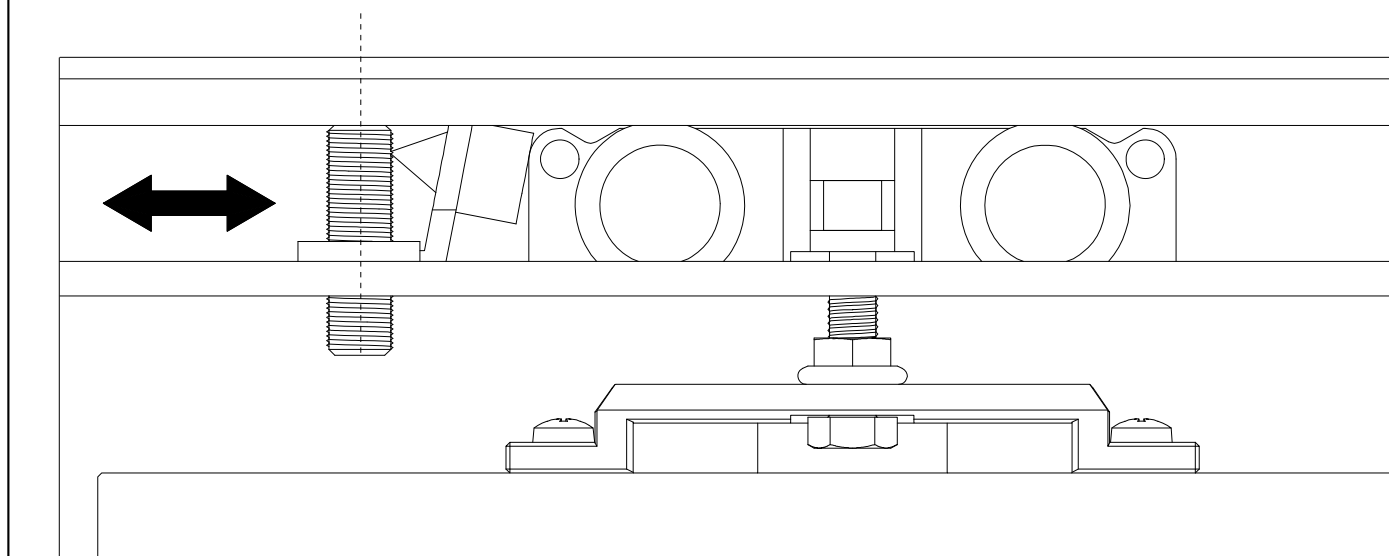


11_ Установите верхний стопор (в позиции двери "открыто").

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ


Деревянная дверь AIR

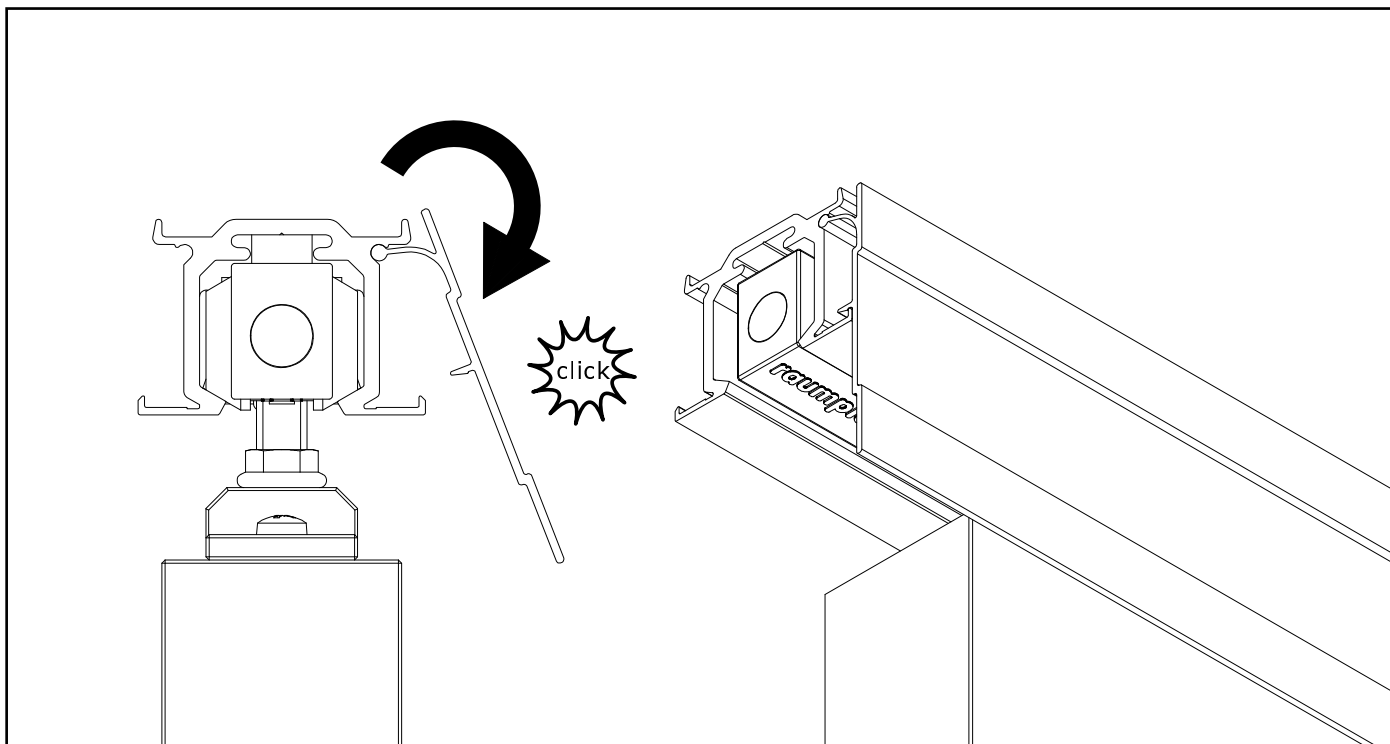

12_ Установите накладки на верхнюю навесную с фронтальной и тыльной сторон.

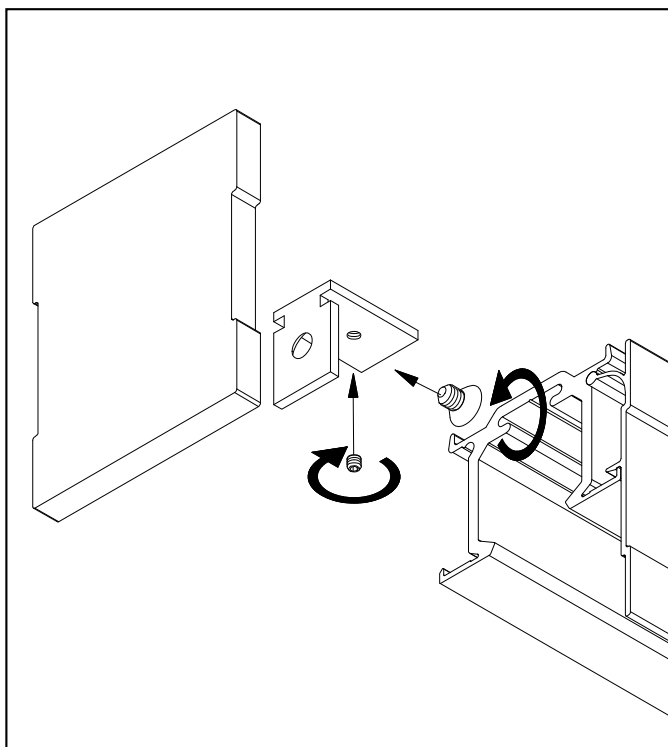

13_ Установите торцевые заглушки AIR.

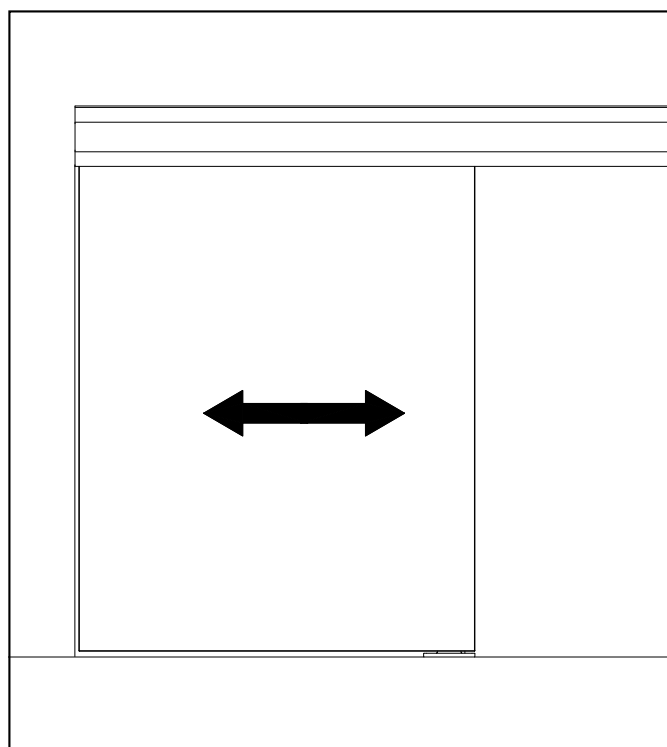

14_ Функциональный тест.